



FOCUS ON BIG AIR

**Montageanleitung
Sicherheitsnetz
MegaAir**

1. Packungsinhalt:

Teil	Bezeichnung	310cm 8 Stangen	370cm 8 Stangen	430 cm 8 Stangen	460cm 10 Stangen	490cm 10 Stangen
1	Unteres (gepolstertes) Rohr	8 Stk	8 Stk	8 Stk	10 Stk	10 Stk
2	Oberes (gepolstertes) Rohr	8 Stk	8 Stk	8 Stk	10 Stk	10 Stk
3	Befestigungsset	16 Stk	16 Stk	16 Stk	20 Stk	20 Stk
4	Schutznetz	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk
5	Plastikabdeckung	8 Stk	8 Stk	8 Stk	10 Stk	10 Stk
6	Fiberglasstangen	4 Set	4 Set	4 Set	4 Set	4 Set
7	Schützhülle	8 Stk	8 Stk	8 Stk	10 Stk	10 Stk
8	Schaumstoffrohre - Optional (extra Karton)	6 Stk	6 Stk	8 Stk	8 Stk	8 Stk

2. Abbildungen der Teile:

1. Unteres Stahlrohr



2. Oberes Stahlrohr



3. Befestigungsset



4. Schutznetz



5. Plastikabdeckung



6. Fiberglasstangen



7. Schutzhülle



8. Schaumstoffrohre



3. Aufbau des Sicherheitsnetzes:

ACHTUNG: Es werden zum Zusammenbau des Sicherheitsnetzes zwei (2) Personen benötigt!

Schritt 1 – Vorbereiten des Sicherheitsnetzes

- Legen Sie das Sicherheitsnetz (4) wie auf Bild 1 dargestellt auf dem Trampolin aus.

Bild 1



Schritt 2 – Vorbereitung der oberen Fiberglasstangen

- Es muss zuerst der „obere“ Rahmen mit den Fiberglasstangen (6) gebildet werden. Nehmen Sie hierzu die längeren Fiberglasstangen (Bezeichnung: „TOP/OBEN“) zur Hand, und führen diese in die dafür vorgesehene Öffnung des Schutznetzes (4).

WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass auf der Unter/Oberseite des Netzes jeweils eine Stange mit verjüngtem Endstück und ein Ende mit durchgehend starkem Endstück eingefädelt wird. (Bild 2)

Es sollte eine Person die Stangen einführen, wobei die andere Person die Stangen durch die Öffnungen der einzelnen Segmente führt.



Schritt 3 – Erstellen des oberen Fiberglasrings


- Bilden Sie nun mit den Fiberglasstangen an der Oberseite des Netzes einen Kreis. Hierbei muss eine Person an einem Ende der Stangen, eine Person am anderen Ende der Stangen tätig sein. Üben Sie gleichzeitig Druck auf die Stangen aus und bilden Sie so einen Kreis und führen Sie die Enden der Stangen ineinander ein. (Bild 3).



Schritt 4 - Vorbereiten der senkrechten Netzstangen

- Stecken Sie die Unterteile und die Oberteile der Metallstangen (1+2) zusammen.
- Als nächstes setzen Sie die Plastikabdeckung (5) auf die Stangen. (Bild 5)
- **Zusätzlicher Tip:** Damit das Sicherheitsnetz auch lange optisch schön aussieht, und der Schaumstoff nicht unten aus der Netzhülle schaut, empfehlen wir den Schaumstoff mit handelsüblichem Klebeband zu fixieren. (Bild 6)
- Ziehen Sie nun die Schutzhülle (7) über die Stangen. Führen Sie die Stange soweit in die Schutzhülle ein, bis die Plastikabdeckung (3) das Ende der Stange erreicht hat. (Bild 7)
- Stellen Sie nun die Stange auf den Boden und ziehen Sie mit beiden Händen fest an der Schutzhülle nach unten, so dass die Plastikabdeckung das Loch der Schutzhülle durchdringt. (Bild 8)

ACHTUNG: Bei kaltem Wetter ist das Kunststoff der Schutzhülle sehr steif, und es kann nötig sein das man die Schutzhüllen vor Montage erwärmen muss, damit das Kunststoff weich wird und sich so leichter über die Plastikabdeckung ziehen lässt.

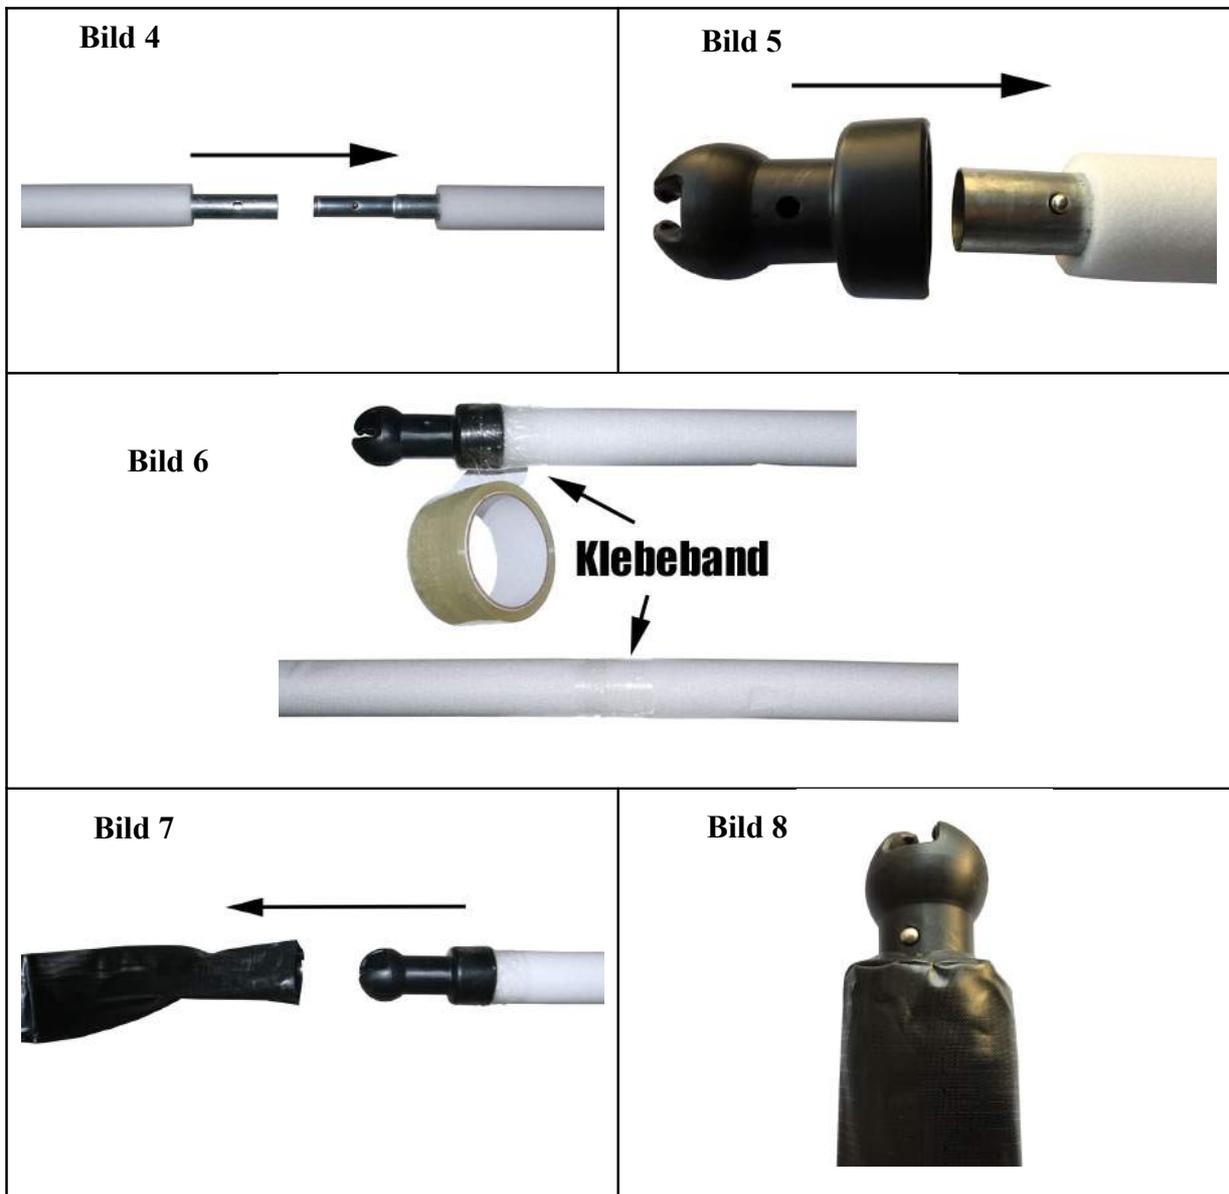

Schritt 5 – Montage der senkrechten Netzstangen

- Montieren Sie die Stangen an die Beine des Trampolins mit dem Befestigungsset.
WICHTIG: Achten Sie darauf dass die obere Befestigung am oberen Federclip und die untere Befestigung am unteren Federclip (Bild 9) befestigt wird. Der Clip verhindert ein verdrehen der Netzstangen.
- **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass sich der Eingang des Netzes **zwischen** zwei U-Beinen befindet. (Bild 10)

Bild 9

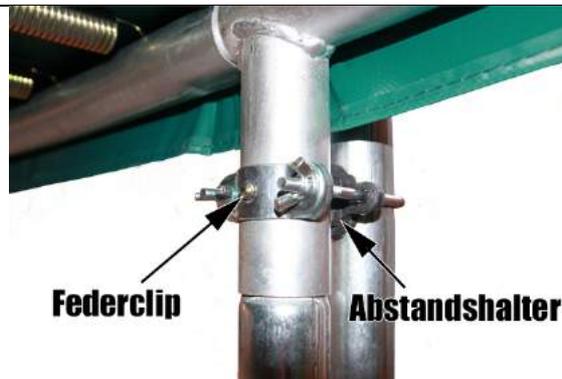


Bild 10



Schritt 6

- Als nächstes drücken Sie den oberen Fiberglasring in die Plastikabdeckungen des Sicherheitsnetzes ein. Bild (11)

Bild 11



Schritt 7 - Montage der unteren Fiberglasstangen

- Nehmen Sie als nächstes die „langen“ Schaumstoffrohre (8) zur Hand und schieben diese auf die Fiberglasstangen mit der Bezeichnung „BOTTOM/UNTEN“ (Bild 12)
- Bilden Sie nun mit den zwei Fiberglasstangen, wie schon in „Schritt 3“ erklärt einen Kreis.
- Stülpen Sie die zwei kurzen angeschlitzten Schaumstoffrohre über die noch nicht abgedeckten Stellen des Fiberglasrings. (Bild 13)
- Ziehen Sie das Netz unter dem Fiberglasring durch, und verbinden Sie die Klettverschlüsse. (Bild 14)
- Schliessen Sie die Montage ab, indem Sie die Klettverschlüsse des Netzes an den Stangen befestigen. (Bild 15) Bitte spannen Sie die Klettverschlüsse nicht zu stark!



WICHTIGER HINWEIS

Bei starkem Wind (ab Windstärke Bft 6) müssen die Klettverschlüsse gelöst, das Netz oben ausgehängt, und auf das Trampolin gelegt werden. Starker Wind kann das Trampolin umwerfen und/oder die Netzstangen verbiegen. Zusätzlich empfehlen wir das Trampolin mit Erdnägeln, etc. zu verankern.

!! ABSCHLIESSENDE SICHERHEITSKONTROLLEN !!

Das Schutznetz muss von einem Erwachsenen montiert und überprüft werden.

Vor der Benützung des Trampolins prüfen, ob alle Verbindungsteile, Haken und Schraubverbindungen fest sind.

Alle Befestigungen sollten täglich überprüft und wenn notwendig nachgezogen bzw. ausgetauscht werden. Bei starker Abnutzung, Verschleiß oder Beschädigung das Gerät nicht mehr verwenden.

Bitte bewahren Sie die komplette Montageanleitung für die weitere Verwendung auf.

ACHTUNG:

Das Sicherheitsnetz ist aus Kunststoff hergestellt. Die UV-Strahlung des Sonnenlichts härtet auf Dauer dieses Material aus und lässt es spröde werden. Da die Sonneneinstrahlung von Standort zu Standort variiert, bzw. es in einem Jahr mehr Sonnentage gibt als in einem anderen, können wir keine pauschale Lebenserwartung des Materials voraussagen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir deshalb den Austausch des Sicherheitsnetzes nach der 3. Sommersaison.

Garantie - Hinweise

Innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten – vom Tage der Lieferung gerechnet – werden Reparaturen kostenlos durchgeführt oder das defekte Teil kostenlos ersetzt.

Jedoch nur wenn der Mangel auf nachweisbare Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist.

WICHTIGER HINWEIS

Das Sicherheitsnetz dient als Schutzfunktion. Vermeiden Sie deshalb ein Anlehnen oder Dranhängen an das Netz. Unsachgemäßer Gebrauch fällt nicht unter die Garantieleistungen.

Setzen Sie sich bitte bei Garantieansprüchen mit dem Kundenservice von Jumpmax in Verbindung.

Email: kundenservice@xtrade-it.com

Tel: +49 (0)7175 922550

Fax: +49 (0)7175 922556